自動化・省力化を強力サポート。

ワーク送り出し~内径測定~ワーク搬出

までを、この1台で自動検査します。

内径自動測定機



お客様のワークサイズに合わせた仕様で製作が可能。

弊社ホームページにて測定している動画を公開中です。

是非、お問い合せ下さい。


株式会社第一測範製作所 HP http://www.issoku.jp

E-mail info@issoku.jp

issoku 計測機器





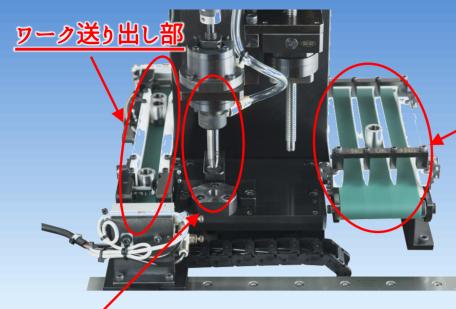

搬出部

PLM により測定判定されたワークは、合格品レーン、(+) 不合格品(内径大) レーン、(ー) 不合格品(内径小) レーンへそれぞれ搬送されます。

測定部

測定には実績と信頼のある弊社空気マイクロメータ用内径測定ヘッドを使用。 また、測定ポイントなどの測定制御および測定値の判定は弊社 PLMを使用。

《内径測定 測定例》

ワークの入口側の X、Y の 2 点 ワークの中側の X、Y の 2 点 ワークの先側の X、Y の 2 点 合計 6 点の測定を約 15 秒で完了

測定ヘッドの位置決め、ワークの搬送は弊社ボールねじを使用。

内径測定・結果の判定、ワークの駆動などの重要な部分は自社製品を使用しており、すべて において信頼性の高い測定機です。また、自社製品を使用しているため、お客様のワークサ イズに合わせた仕様での製作が可能です。

株式会社第一測範製作所 E-mail: info@issoku.jp 担当: 南雲

本社·工場(新潟県小千谷市)	TEL: 0258(84)3911	FAX: 0258(81)2113
本社営業所(新潟県小千谷市)	TEL: 0258(84)3916	FAX: 0258(81)2113
ボールねじ事業部(新潟県小千谷市)	TEL: 0258(81)2111	FAX: 0258(81)2112
海外営業課(新潟県小千谷市)	TEL: 0258(84)3922	FAX: 0258(81)2113
東京営業所(台東区東上野)	TEL: 03(5812)6722	FAX: 03(5812)6725
名古屋営業所(名古屋市中区金山)	TEL: 052(331)8521	FAX: 052(339)1010
大阪営業所(大阪市西区西本町)	TEL: 06(6533)3296	FAX: 06(6537)2030
北陸営業所(富山市清水元町)	TEL: 076(423)5335	FAX: 076(494)2202

販売店