

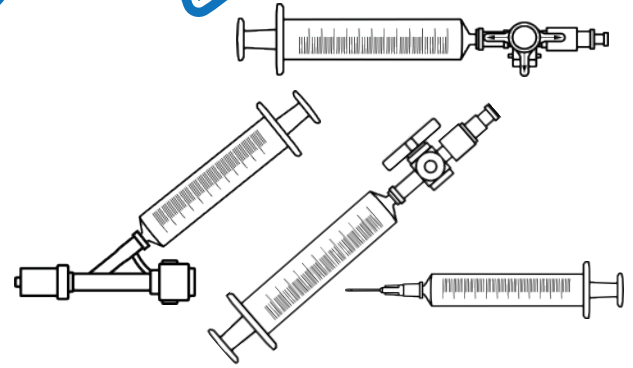
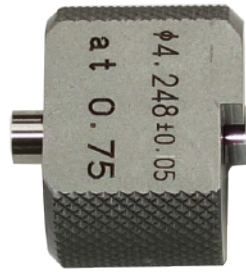


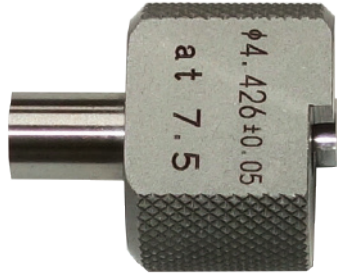


ISO80369 対応 注射器・医療器 テーパー部直径検査用ゲージ フラッシュピンゲージ

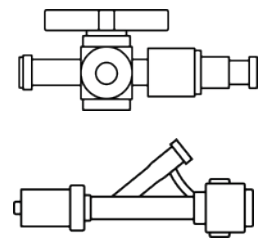


《用途》

ISO80369 に対応した注射器や医療器のテーパ部の直径を簡単に検査します。


例として ISO80369-7 では、下記の様にテーパ部の直径管理が規定されました。

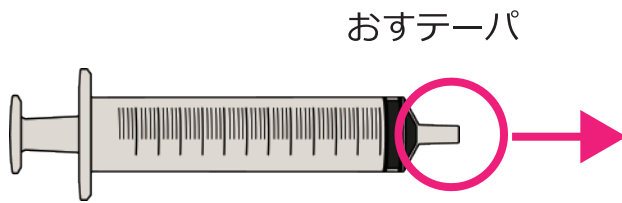


おすテーパ

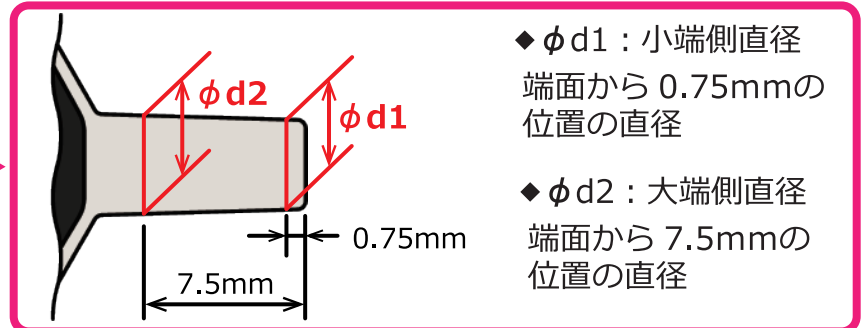

- ◆ φd1 : 小端側直径
端面から 0.75mm の位置の直径
- ◆ φd2 : 大端側直径
端面から 7.5mm の位置の直径

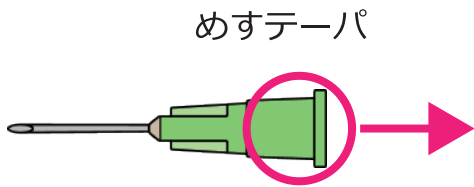

めすテーパ

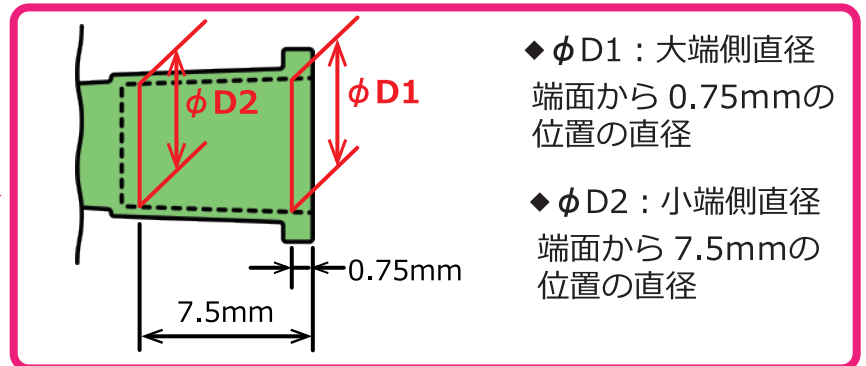

- ◆ φD1 : 大端側直径
端面から 0.75mm の位置の直径
- ◆ φD2 : 小端側直径
端面から 7.5mm の位置の直径

※上図は ISO80369-7 の場合です。他の ISO80369 シリーズでは異なります


(株)第一測範製作所は、これらの検査を三次元測定機などの大掛かりな測定機を使用することなく、ワークをゲージに入れるだけで合否判定ができる
フラッシュピンゲージを開発しました。

★フラッシュピンゲージによるテーパ部直径検査は、おすテーパ 及び めすテーパ共に、大径用と小径用のゲージが必要となります。


フラッシュピンゲージの使用法




おすすめ 大径検査

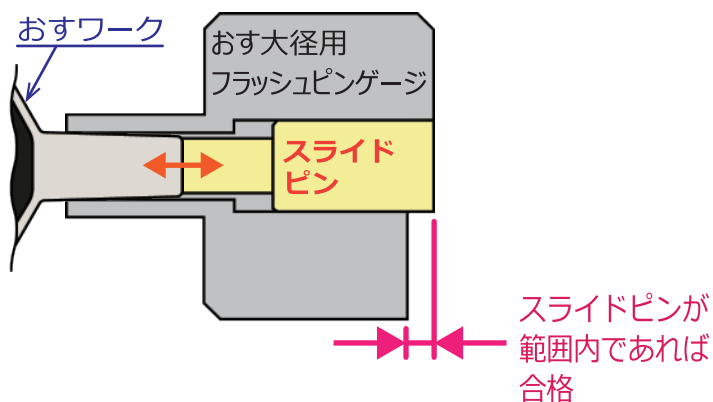


おすすめ 小径検査

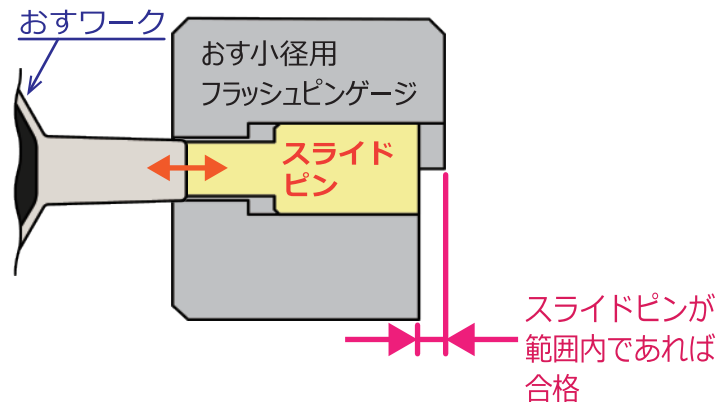

めす 大径検査

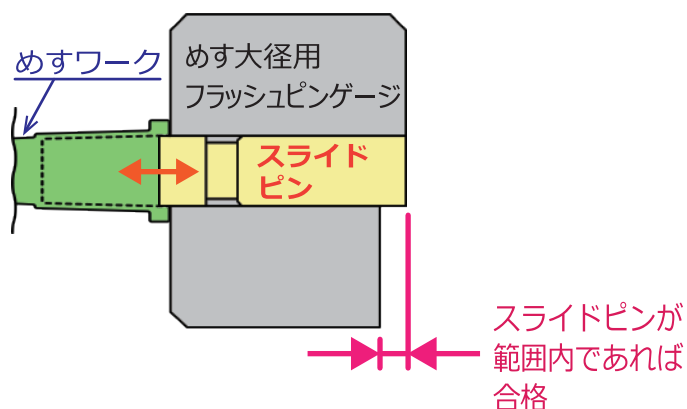

めす 小径検査

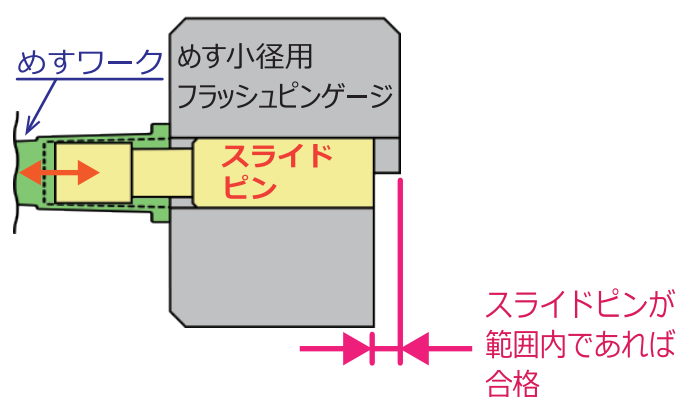

ワークをフラッシュピンゲージに入れ、スライドピンをワークに当て、スライドピンの後端が切欠き幅の中に入っていれば合格

◆ 下記 ISO80369 シリーズのフラッシュピンゲージの製作が可能です

ISO80369-3	消化管用途のコネクタ
ISO80369-6	脊髄軸用途のコネクタ
ISO80369-7	血管内 又は 皮下注射器用途のコネクタ

株式会社 第一測範製作所

URL <https://www.issoku.jp> E-mail info@issoku.jp

〒947-0044 新潟県小千谷市坪野 826 番地 2 TEL : 0258-84-3911 / FAX : 0258-81-2113

本社営業所	〒947-0044 新潟県小千谷市坪野 826 番地 2	TEL : 0258-84-3916	FAX : 0258-81-2113
東京営業所	〒110-0015 台東区東上野 2 丁目 13 番地 12 号 M&Mビル 7 階	TEL : 03-5812-6722	FAX : 03-5812-6725
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山 2 丁目 14 番地 1 号 司ビル 3 階	TEL : 052-331-8521	FAX : 052-339-1010
大阪営業所	〒550-0005 大阪市西区西本町 2 丁目 5 番地 28 号 コスモ西本町ビル 4 階	TEL : 06-6533-3296	FAX : 06-6537-2030
北陸営業所	〒930-0034 富山市清水元町 1 番地 18 号 桑島ビル 1 階	TEL : 076-423-5335	FAX : 076-494-2202